



**BOERBOEL®**  
Gate Solutions

## Standard Strap Hinge Installation Instructions

- English ..... 1
- Français ..... 7
- Español..... 13



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit:

**[boerboelgatesystems.com](http://boerboelgatesystems.com)**

### **⚠ WARNING:**


- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the gate or individual.
- Not pool code approved.

### **NOTICE:**

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: 1-800-336-2383.

## **BEFORE YOU BEGIN:**

Vinyl gate posts require an internal support system for weight-bearing purposes and therefore wooden inserts or a post stiffener is required. Post stiffener needs to be purchased separately.

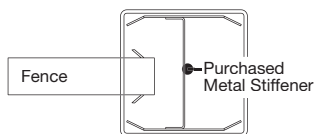



Top View of Routed Post

## **TOOLS NEEDED:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Safety Glasses          |
|  | Level                   |
|  | Tape Measure            |
|  | Drill                   |
|  | Pencil                  |
|  | 3/32" & 1/4" Drill Bits |
|  | 10 mm Wrench            |
|  | Phillips Screwdriver    |

## **Component list:**


| QTY | Description                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 1   | Standard Strap Hinge                                |
| 1   | Back Plate                                          |
| 9   | 1 1/4" Stainless Steel Phillips Self-Driving Screws |
| 3   | 1 1/2" Stainless Steel Lag Screws                   |
| 3   | 60 mm Hex Bolts                                     |
| 3   | Thin Hex Nuts                                       |
| 3   | Nylon Washers                                       |
| 3   | Acorn Nuts                                          |

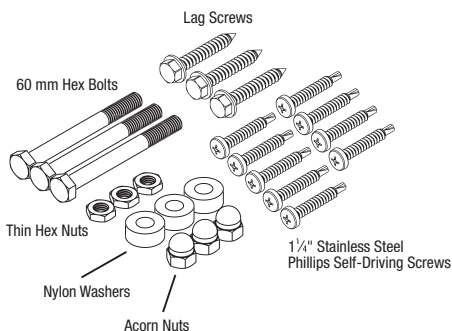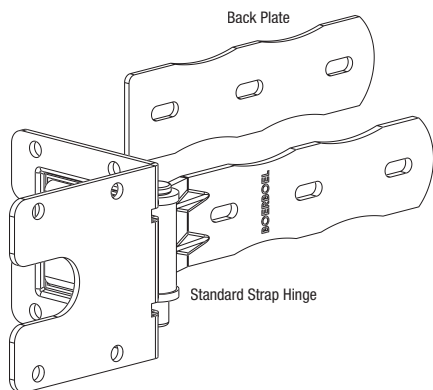

1

## Determine Gate Opening:

Gate opening is determined by width of gate plus clearance for the hinge (5/8") plus clearance for a latch/drop rod (Fig. 1).



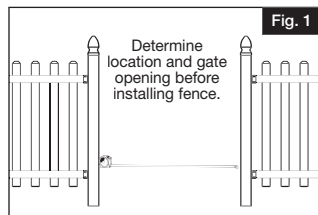


2

## Installing the Hinge:

### NOTE:

- Gate can be adjusted to swing up to 160 degrees.
- a.) Position hinge swing arm on the rail and mark pilot holes through screw holes, as shown, with a minimum spacing of 32" between each hinge (Fig. 2).
- b.) Drill pilot holes:
  - If you are installing the hinge on a hollow gate rail (such as vinyl), use a 1/4" bit and drill all the way through the gate rail, so that bit comes through the opposite side. Be sure to hold the drill straight and level so that the back plate will be properly aligned when mounted (Fig. 3).
  - If you are installing the hinge on a solid gate rail (such as wood), use a 3/32" bit. Pilot holes should NOT be drilled all the way through the solid gate rail, as the back plate is not required.
- c.) Secure Hinge to Gate Rail:
  - When installing hinges on a hollow gate rail (such as vinyl), install the back plate on the opposite side of the gate rail and secure with the appropriately sized bolts and fasteners, specified in the table below. The included nylon spacer may be required to fill void space (Fig. 4).
  - When installing hinges on a solid gate rail (such as wood), secure both hinges to the gate using three 1 1/2" stainless steel lag screws. The back plate is not required.
  - Depending on which application you are using, tighten the phillips screws with a phillips screwdriver or the bolts with a 10 mm wrench.

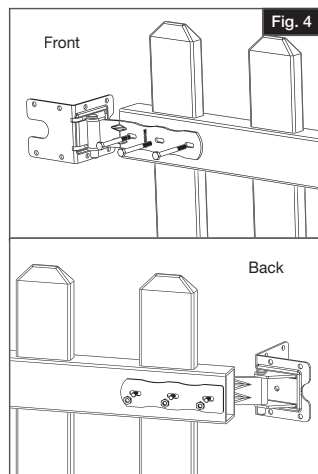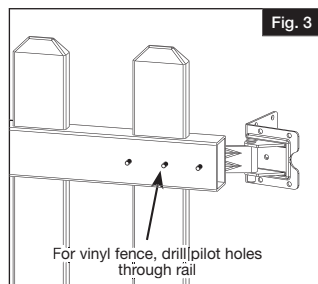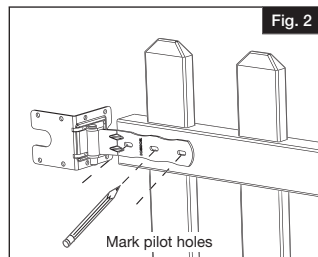

| Rail Width | Bolt Size | Fastener                |
|------------|-----------|-------------------------|
| 1.5"       | 60 mm     | Locking Nut With Spacer |
| 1.75"      | 60 mm     | Acorn Nut With Spacer   |
| 2"         | 60 mm     | Acorn Nut               |




### 3

#### Mount Gate to Post:

##### NOTE:

Both gate posts must be plumb prior to gate installation.

- Position gate at desired height on post. Horizontal rails on gate should be even with horizontal rails on fence, if applicable.
- Measure space between ground and bottom of gate and cut two wood spacer blocks to this height. Rest gate on the spacer blocks and hold it level/plumb to the gate post (Fig. 6).
- While holding the post plate of the hinge firmly against post, mark pilot holes on the post, through the four screw holes in the front of the post plate (Fig. 7).
- Remove gate and drill four  $\frac{3}{32}$ " pilot holes in post.
- Re-position gate on post and secure hinges with four  $1\frac{1}{4}$ " phillips screws per hinge. Do not tighten the screws all the way at this point (Fig. 7).
- Open gate and drill four  $\frac{5}{32}$ " pilot holes through the four screw holes in the sides of the post plate (Fig. 8).
- Secure with four  $1\frac{1}{2}$ " stainless steel lag screws per hinge. Do not tighten the screws all the way at this point (Fig. 8).

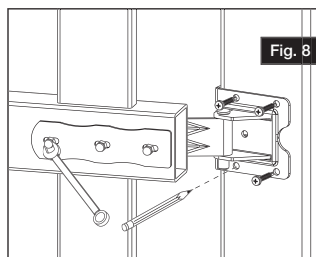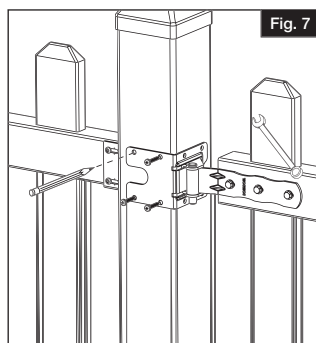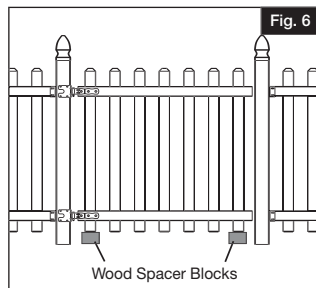


### 4

#### Adjust Gate:

##### NOTE:




The hinge has a unique feature to adjust your gate forward or backward, in relation to the post.

- Once the gate is set in the desired position, drill a  $\frac{3}{32}$ " pilot hole in the center hole on the post plate.
- Secure with one  $1\frac{1}{2}$ " stainless steel lag screw and tighten with a 10 mm wrench (Fig. 9).
- Tighten all eight lag screws from steps 3e and 3g above with a 10 mm wrench (Fig. 9).

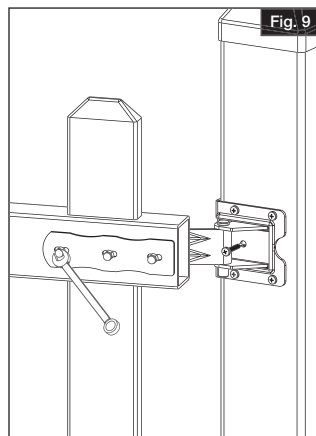

### To Reconfigure for Right-Side Mounting:

- a.) Remove the plastic cover from the hinge pin and pull the pin out of the hinge (Fig. 10).
- b.) Flip the hinge assembly over so that the rounded notch in the post plate is facing to the right and so that the Boerboel® logo on the swing arm faces front (Fig. 11).
- c.) Replace the hinge pin through the top (Fig. 12).
- d.) Replace and secure the bottom of the hinge pin with the plastic cover (Fig. 12).

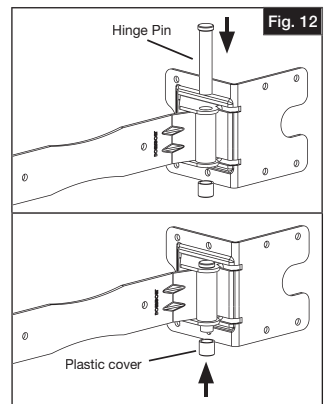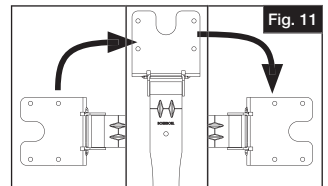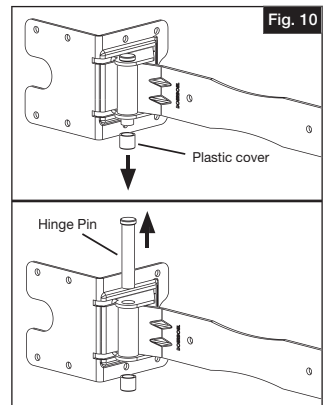

## Limited Lifetime Warranty

Subject to the conditions and limitations set out below, Barrette Outdoor Living warrants that for so long as the original purchaser of a product manufactured by Barrette Outdoor Living owns that Boerboel Manual Hardware (the Product) it will be free from all defects due to faulty design, materials or workmanship.

If a defect in the Product appears the purchaser must advise Barrette Outdoor Living within 14 days of discovering the defect and return the defective item, comprising either the Product or a defective component of the Product (the Item), to Barrette Outdoor Living, freight prepaid, together with proof of purchase whereupon Barrette Outdoor Living will, at its option and cost, repair or replace the defective Item with the same or an equivalent Product or component. Barrette Outdoor Living will not be liable for labor or any other costs associated with the dismantling, return or reassembly of the Product or any frame or structure to which it is affixed.

This warranty does not apply in respect of defects due to or arising from:

- (a) normal wear and tear;
- (b) the failure to follow any procedures specified or recommended by Barrette Outdoor Living for the installation, operation and maintenance of the Product;
- (c) any act or circumstance beyond Barrette Outdoor Living's control including tampering, unauthorized repairs, misuse, abnormal use, abuse, accident, damage after delivery to the consumer, damage caused by events beyond human control including but not limited to damage caused by animals or natural events, surface tarnishing and/or damage to components caused by corrosion or other environmental conditions;
- (d) any defect of or in any framework or material supporting the Product; or
- (e) the faulty workmanship of any person other than Barrette Outdoor Living, including the installer of the Product.

This warranty is personal to the original purchaser of the Product or to the first consumer where the Product has been installed by a contractor for the benefit of the consumer and may not be assigned without Barrette Outdoor Living's prior written consent.

This warranty gives you specific legal rights which are in addition to, and do not replace, other rights and remedies you may have available to you by law and which may vary from state to state.

Except as expressly granted in this warranty or where to do so would contravene a statute:

- (a) all other warranties, conditions and representations, whether express or implied by general law, statute or custom, in relation to the Product and its quality, fitness for purpose and suitability are expressly excluded; and
- (b) Barrette Outdoor Living's liability is excluded for all other loss, damage or injury of any kind whatsoever (including any direct, indirect or consequential loss or damage, loss of profits or loss of opportunity) arising in connection with the Product, or the supply, condition or use of the Product, including as a result of any negligence, misrepresentation, or other default on the part of Barrette Outdoor Living, its officers, employees, or contractors or otherwise.

For any specific questions about the Barrette Outdoor Living Warranty or to make a warranty claim please contact Barrette Outdoor Living by visiting our website [www.boerboelgatesystems.com](http://www.boerboelgatesystems.com), emailing or calling 1-800-336-2383.

To begin your warranty coverage and register your Boerboel Manual Hardware product visit: [www.boerboelgatesystems.com](http://www.boerboelgatesystems.com). Retain manual and your dated sales slip for future reference or warranty claims.



**BOERBOEL®**

Gate Solutions

## **Penture pour portail standard**

### **Instruction d'installation**

- English ..... 1
- Français ..... 7
- Español..... 13



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.

Consulter les consignes de sécurité du fabricant lors de l'utilisation des outils.

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter :

**[boerboelgatesystems.com](http://boerboelgatesystems.com)**

## ⚠ AVERTISSEMENT :


- L'installation incorrecte de ce produit peut entraîner des blessures. On doit toujours porter des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages à la barrière ou des blessures à la personne qui fait l'installation.
- Ce produit n'est pas approuvé pour les piscines.

## AVIS :

- NE PAS tenter de monter le kit si des pièces sont manquantes ou endommagées
- NE PAS retourner le produit au magasin ; pour une aide ou un remplacement, faire le numéro suivant : 1-800-336-2383.

## AVANT DE COMMENCER :

Les poteaux des portillons en vinyle exigent un système de soutien interne afin de supporter le poids de l'ensemble. Par conséquent des inserts en bois ou un dispositif de renforcement des poteaux est nécessaire. L'intervalle entre les poteaux sera déterminé par la largeur du portillon et du hardware. Les raidisseurs de poteau sont vendus séparément.

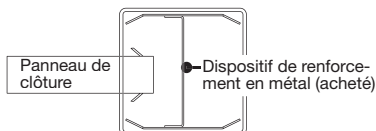



Vue de dessus du poteau

## OUTILS REQUIS:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Lunettes de sécurité        |
|  | Niveau                      |
|  | Mètre à ruban               |
|  | Perceuse                    |
|  | Crayon                      |
|  | Mèche de 2.38 mm et 6.35 mm |
|  | Clé de 10 mm                |
|  | Tournevis Phillips          |

## Liste des composantes:


| QTE | Description                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 1   | Penture pour portail standard                               |
| 1   | Plaque arrière                                              |
| 9   | Vis auto-perceuses Phillips de 31.75 mm en acier inoxydable |
| 3   | Vis tire-fonds en acier inoxydable de 38.1 mm               |
| 3   | Boulons hexagonaux de 60 mm                                 |
| 3   | Écrous hexagonaux minces                                    |
| 3   | Rondelles en nylon                                          |
| 3   | Écrous borgnes                                              |

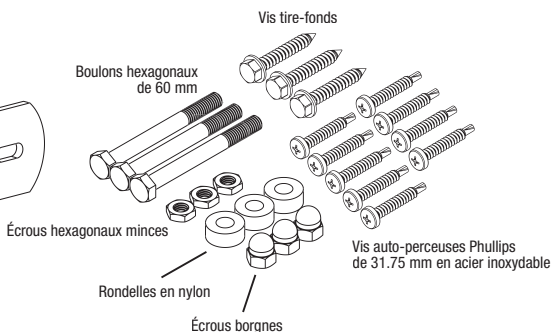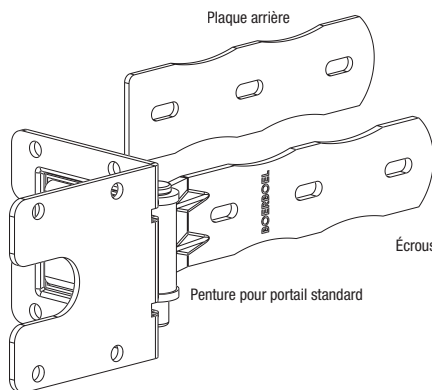

1

## Déterminer l'ouverture du portillon :

L'ouverture du portail est déterminée par la largeur du portail plus un espace pour les charnières (15.87 mm) plus un intervalle pour un loquet ou une barre de fermeture



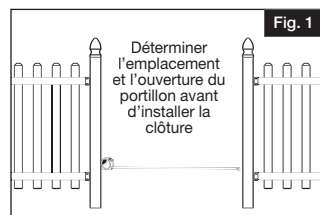


2

## Installation des charnières sur le portail :

### REMARQUE :

- Le portail peut être réglé de telle sorte qu'il puisse pivoter jusqu'à 160 degrés.
- a.) Placer le bras oscillant de la charnière sur le traverse du portail et marquer l'emplacement d'avant-trous à travers les trous pour vis, comme indiqué, avec un intervalle minimum de 812.8 mm entre chaque charnière. (Fig. 2).
- b.) Percer les avant-trous :
  - Si vous installez les charnières sur un traverse de portail creux (tel qu'un portail en vinyle), utiliser une mèche de 6.35 mm et percer complètement à travers le portail ou le traverse, de telle sorte que la mèche sorte de l'autre côté. Assurez-vous de bien tenir la perceuse droite et à niveau de telle sorte que la plaque arrière soit proprement alignée lorsqu'elle est installée. (Fig. 3).
  - Si vous installez la charnière sur un traverse de portail solide (tel que du bois), utiliser une mèche de 2.38 mm. Les trous pilotes NE DOIVENT PAS être percés de part en part puisqu'il n'y a pas besoin de plaque arrière.
- c.) Attacher la charnière au traverse du portail
  - Lorsque vous installez des charnières sur un traverse de portail creux (tel qu'un portail en vinyle), installer une plaque arrière à l'opposé du traverse et attacher avec des boulons et moyens d'attache de la dimension appropriée, telle qu'elle est spécifiée dans le tableau ci-dessous. La rondelle en nylon incluse peut être nécessaire pour remplir l'espace vide (Fig. 4).
  - Si vous installez la charnière sur un traverse de portail solide (tel que du bois), attacher les deux charnières au portail au moyen de trois vis tirefonds en acier inoxydable de 38.1 mm. La plaque arrière n'est pas nécessaire.
  - Selon l'application que vous utilisez, serrer les vis Phillips avec un tournevis Phillips ou les boulons avec une clé de 10 mm.

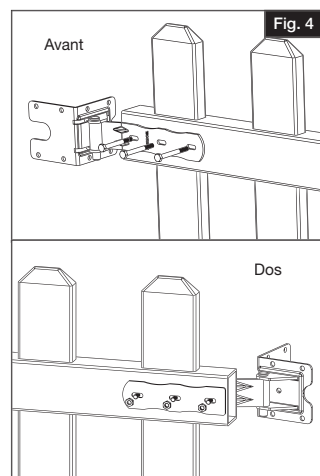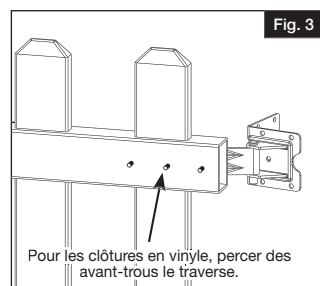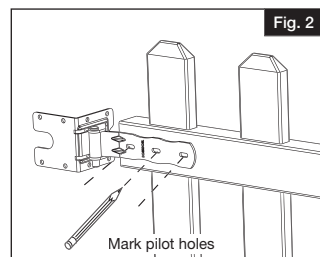




| Largeur de la traverse du portail | Dimension des boulons | Dispositif d'attache       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 38.1 mm                           | 60 mm                 | Contre-écrou avec rondelle |
| 44.45 mm                          | 60 mm                 | Écrou borgne avec rondelle |
| 50.8 mm                           | 60 mm                 | Écrou borgne               |

### Monter le portillon au Poteau :

#### REMARQUE :

Les deux poteaux doivent être d'aplomb avant l'installation du portillon.

- Placer le portail à la hauteur désirée sur le poteau. Les traverses horizontales de la porte doivent être au même niveau que les traverses de la clôture, le cas échéant.
- Mesurer l'espace entre le sol et le bas du portail et couper deux bloc de bois de cette hauteur. Poser le portail sur les blocs en bois et le tenir à niveau et d'aplomb par rapport au poteau du portail (Fig. 6).
- Tout en tenant fermement la plaque du poteau de la charnière, marquer l'emplacement des avant-trous sur le poteau, à travers les quatre trous pour vis devant la plaque du poteau (Fig. 7).
- Enlever le portail et percer quatre avant-trous de 2.38 mm dans le poteau.
- Remettre en place le portail sur le Poteau et attacher les charnières avec quatre vis tirefonds en acier inoxydable de 38.1 mm. Ne pas serrer les vis à fond pour le moment (Fig. 7).
- Ouvrir le portail et percer quatre avant-trous de 2.38 mm à travers les quatre trous pour vis dans les côtés de la plaque du poteau (Fig. 8).
- Attacher avec quatre vis tirefonds de 38.1 mm en acier inoxydable par charnière. Ne pas serrer les vis à fond pour le moment (Fig. 8.)

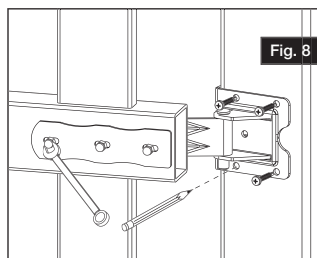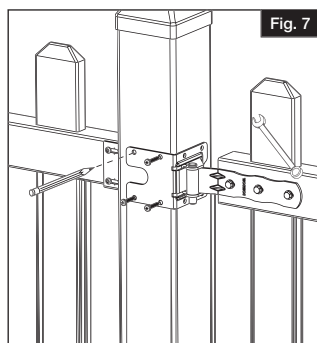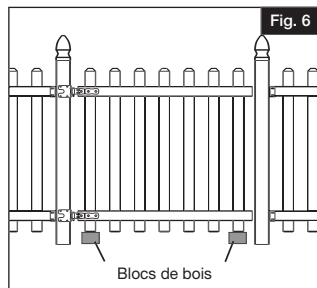


### Réglage du portail :

#### REMARQUE




La charnière a une caractéristique unique pour régler votre portail vers l'avant ou vers l'arrière, par rapport au poteau.

- Une fois que le portail est placé à la position désirée, percer un avant-trou de 2.38 mm dans le trou se trouvant au centre de la plaque du poteau.
- Attacher avec une vis tirefonds de 38.1 mm en acier inoxydable et serrer avec une clé de 10 mm (Fig. 9).
- Serrer toutes les huit vis tirefonds des étapes 3e et 3g ci-dessus avec une clé de 10 mm (Fig. 9).

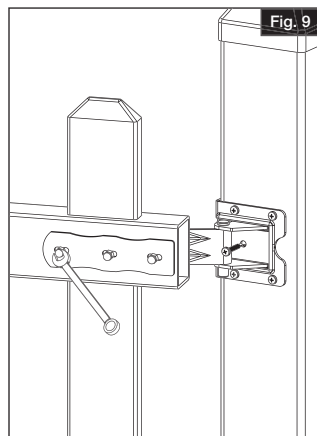

**Comment reconfigurer pour un assemblage côté droit :**

- a.) Enlever le capuchon en matières plastiques de la goupille de la charnière et sortir celle-ci de la charnière (Fig. 10).
- b.) Renverser la charnière de telle sorte que l'entaille arrondie se trouvant dans la plaque du poteau soit à droite et que le Logo de Boerboel® soit devant. (Fig. 11).
- c.) Remettre en place la goupille de la charnière en l'entrant par le dessus (Fig. 12).
- d.) Remettre en place et attacher le bas de la goupille de charnière avec le capuchon en matières plastiques (Fig. 12).

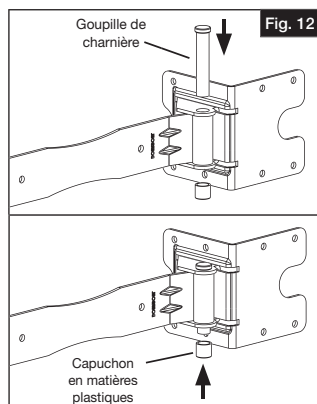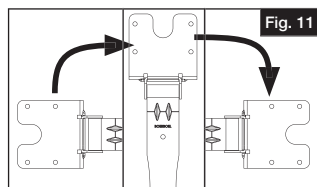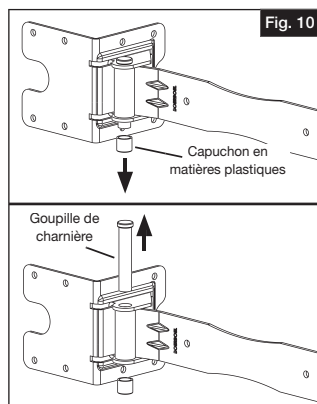

## Garantie limitée à vie

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, Barrette Outdoor Living garantit que, pour aussi longtemps que l'acheteur initial d'un produit fabriqué par Barrette Outdoor Living possède le « Boerboel Manuel Hardware » (le produit), celui-ci sera exempt de toutes déficiences dues à la conception, aux matériaux ou à une mauvaise fabrication.

Si une défectuosité apparaît dans le produit, l'acheteur doit aviser Barrette Outdoor Living dans les 14 jours de la découverte de la défectuosité et retourner l'article défectueux, comprenant soit le produit soit un composant défectueux du produit (l'article), à Barrette Outdoor Living, port payé, accompagné d'une preuve d'achat, après quoi Barrette Outdoor Living fera, à son gré et au coût qu'il décidera, réparer l'article défectueux ou le remplacer par le même article ou un produit ou composant équivalent. Barrette Outdoor Living ne sera pas responsable pour le coût de la main d'œuvre ou d'autres coûts liés au démantèlement, au renvoi ou au remontage du produit ou de tout cadre ou structure à laquelle il est apposé.

Cette garantie ne s'applique pas à l'égard des déficiences dues ou découlant de :

- (a) l'usure normale ;
- (b) le non-respect des procédures spécifiées ou recommandées par Barrette Outdoor Living pour l'installation, l'exploitation et la maintenance du produit ;
- (c) tout acte ou circonstance hors du contrôle de Barrette Outdoor Living, y compris la falsification, les réparations non autorisées, une mauvaise utilisation, une utilisation anormale, un accident, les dégâts occasionnés après la livraison au consommateur, les dommages causés par des événements indépendants de la volonté humaine, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés par les animaux ou des événements naturels, ternissement de surface et/ou endommagement des composants causés par la corrosion ou d'autres conditions environnementales
- (d) toute défectuosité dans le cadre ou le support du produit ; ou
- (e) toute malfaçon effectuée par toute personne autre que Barrette Outdoor Living, y compris la personne qui a installé le produit.

Cette garantie est personnelle à l'acheteur d'origine du produit ou au premier acheteur où le produit a été installé par un entrepreneur pour le bénéfice de cet acheteur et ne peut être cédé sans l'accord préalable de Barrette Outdoor Living.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent mais ne remplacent pas d'autres droits et recours que vous pourriez avoir à votre disposition grâce à la loi et qui peuvent varier d'un État à l'autre.

Sauf autorisation expresse dans la présente garantie ou dans un lieu où cela serait contraire à une loi :

- (a) toutes les autres garanties, conditions et représentations, expresses ou implicites par une loi générale, un statut ou une coutume, par rapport au produit et à sa qualité, son aptitude à un emploi particulier et sa pertinence sont expressément exclus ; et
- (b) la responsabilité de Barrette Outdoor Living est exclue pour toutes les autres pertes, dommages ou préjudices de quelque nature que ce soit (y compris toute perte directe, indirecte ou dommages, pertes de profit ou perte d'occasion) en rapport avec le produit ou son alimentation, son état ou son utilisation, y compris la suite d'une négligence, d'une déclaration inexacte ou autre défaut de la part de Barrette Outdoor Living, ses dirigeants, employés ou entrepreneurs ou autres.

Pour des questions spécifiques concernant la garantie de Barrette Outdoor Living ou pour faire une demande de garantie veuillez contacter Barrette Outdoor Living en visitant notre site Web [www.boerboelgatesystems.com](http://www.boerboelgatesystems.com), en envoyant un courriel ou par téléphone au 1-800-336-2383.

Pour commencer votre couverture de garantie et enregistrer votre produit Boerboel Manuel Hardware veuillez visiter le site [www.boerboelgatesystems.com](http://www.boerboelgatesystems.com). Conserver le manuel et votre reçu de caisse daté pour de futures références ou de réclamations de garantie



**BOERBOEL®**

Gate Solutions

## **Bisagra de dos colas de uso estándar**

### **Instrucciones de instalación**

- English ..... 1
- Français ..... 7
- Español..... 13



Lea todas las instrucciones antes de instalar el producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante al utilizar herramientas.

Para registrar su producto, visite:

**[boerboelgatesystems.com](http://boerboelgatesystems.com)**

## ⚠ ADVERTENCIA:


- La instalación incorrecta de este producto puede provocar lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños a la puerta o a personas.
- No aprobado por el código de piscinas.

## AVISO:

- No intente instalar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- no devuelva el producto a la tienda; para solicitar ayuda o piezas de repuesto llame al: 1-800-336-2383.

## AVANT DE COMMENCER :

Les poteaux des portillons en vinyle exigent un système de soutien interne afin de supporter le poids de l'ensemble. Par conséquent des inserts en bois ou un dispositif de renforcement des poteaux est nécessaire. L'intervalle entre les poteaux sera déterminé par la largeur du portillon et du hardware. Les raidisseurs de poteau sont vendus séparément.

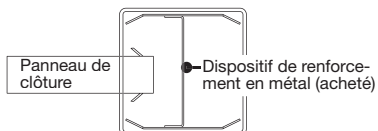



Vue de dessus du poteau

## OUTILS REQUIS:

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | Gafas de protección        |
|  | Nivel                      |
|  | Cinta métrica              |
|  | Taladro                    |
|  | Lápiz                      |
|  | Broca de 2.38 mm y 6.35 mm |
|  | Llave de 10 mm             |
|  | Destornillador Phillips    |

## Lista de los componentes:


| CTD | Descripción                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bisagra de uso estándar                                            |
| 1   | Chapa posterior                                                    |
| 9   | Tornillos autoperforantes Phillips de acero inoxidable de 31.75 mm |
| 3   | Tirafondos de acero inoxidable de 38.1 mm                          |
| 3   | Pernos hexagonales de 60 mm                                        |
| 3   | Tuercas hexagonales delgadas                                       |
| 3   | Arandelas de Nylon                                                 |
| 3   | Tuercas ciegas                                                     |

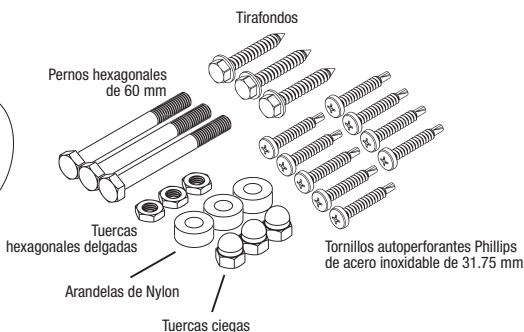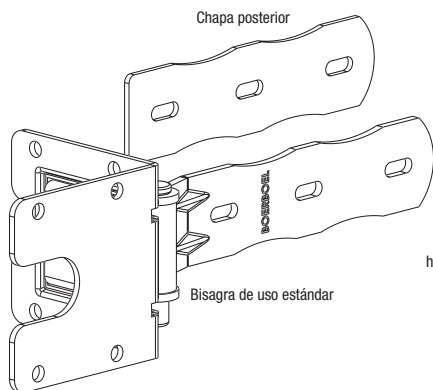

1

## Para determinar la apertura de puerta:

La apertura de la puerta se determina midiendo el ancho de la puerta más el espacio para la bisagra (15.87 mm) más el espacio para el cerrojo/tranca de gravedad. (Fig. 1).

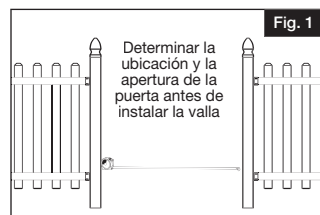




2

## Instalar las bisagras en la puerta:

NOTA:

La puerta se puede ajustar para girar hasta 160°.

- Coloque el brazo de oscilación de la bisagra en el travesaño horizontal de la puerta y marcar los agujeros guía a través de los agujeros para los tornillos, como se muestra, con una separación mínima de 812.8 mm entre cada una de las bisagras (Fig. 2).
- Perfore los agujeros guía:
  - Si está instalando la bisagra en un travesaño horizontal de puerta hueco (como en el caso de las vallas de vinilo), utilice una broca de 6.35 mm y perfore por completo la puerta travesaño horizontal, de modo que la broca salga por el lado opuesto. Asegúrese de mantener la broca recta y nivelada de modo que la chapa posterior quede correctamente alineada cuando está montada. (Fig. 3).
  - Si está instalando la bisagra en un travesaño horizontal de puerta sólido (como en el caso de la madera), utilice una broca de 6.35 mm. Los agujeros guía no deben atravesar por completo los travesaños de las puertas, ya que no se requiere una chapa posterior.
- Fije la bisagra en el travesaño horizontal de la puerta:
  - Cuando instale las bisagras en un travesaño horizontal de puerta hueco (como en el caso del vinilo), instale la chapa posterior en el lado opuesto del travesaño horizontal de puerta y fíjelo con los tornillos y los sujetadores del tamaño adecuado, como se especifica en la tabla a continuación. El espaciador de nylon incluido puede ser necesario para rellenar un espacio vacío. (Fig. 4).
  - Cuando instale las bisagras en un travesaño horizontal de puerta sólido (como es el caso de la madera), fije las dos bisagras en la puerta usando tres tirafondos de acero inoxidable de 38.1 mm. La chapa posterior no es necesaria.
  - Dependiendo de la aplicación que está utilizando, apriete los tornillos de cabeza de estrella con un destornillador Phillips o los pernos con una llave de 10 mm.

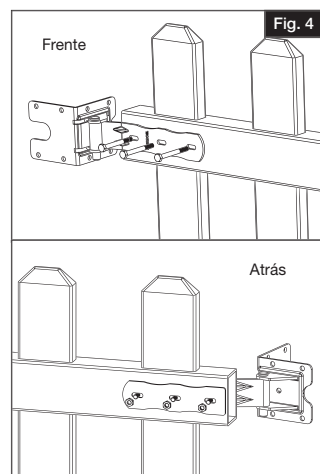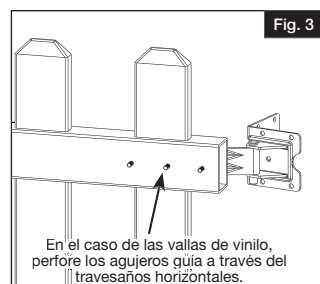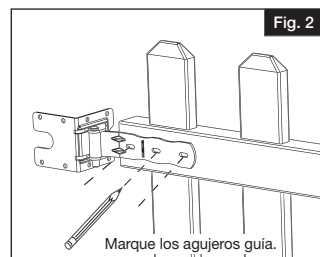




| Anchura de travesaño horizontales | Tamaño de perno | Sujetador                    |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 38.1 mm                           | 60 mm           | Contratuercas con espaciador |
| 44.45 mm                          | 60 mm           | Tuerca ciega con espaciador  |
| 50.8 mm                           | 60 mm           | Tuerca ciega                 |

### Instale la puerta en el poste:

#### NOTA:

Los dos poste de puerta se deben aplomar antes de instalar la puerta.

- Coloque la puerta a la altura deseada en el poste. Los travesaños horizontales de la puerta deben estar a la par con los travesaños horizontales de la valla, si corresponde.
- Mida el espacio entre el suelo y la parte inferior de la puerta y corte dos bloques espaciadores de madera a esa altura. Apoye la puerta sobre los bloques espaciadores y manténgala nivelada/aplomada con respecto al poste de la puerta (Fig. 6).
- Mientras apoya la chapa de la bisagra firmemente contra el poste, marque los agujeros guía en el poste, a través de los cuatro orificios para los tornillos en la parte delantera de la chapa (Fig. 7).
- Quite la puerta y perforo los cuatro agujeros guía de 2.38 mm en el poste.
- Coloque de nuevo la puerta en el poste y fije las bisagras con cuatro tirafondos de acero inoxidable de 38.1 mm por bisagra. No apriete los tornillos completamente en este momento (Fig. 7).
- Abra la puerta y perforo cuatro agujeros guía de 2.38 mm a través de los cuatro orificios para los tornillos en los lados de la chapa (Fig. 8).
- Fije con cuatro tirafondos de acero inoxidable de 38.1 mm por bisagra. No apriete los tornillos completamente en este momento (Fig. 8).

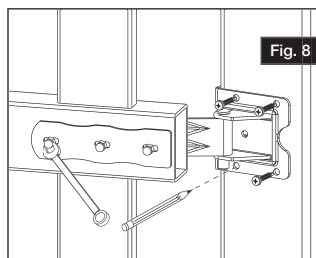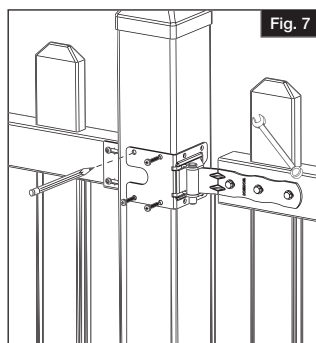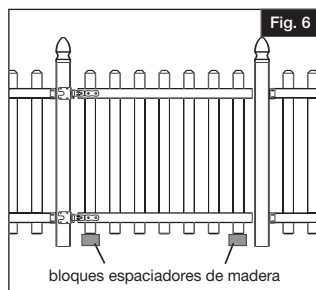


### Ajustar la puerta:

#### NOTA:




La bisagra tiene una función única que le permite ajustar la puerta hacia adelante o hacia atrás, en relación con el poste.

- Una vez que la puerta se encuentra en la posición deseada, perforo un agujero guía de 2.38 mm en el agujero central de la chapa.
- Fije con un tirafondo de acero inoxidable de 38.1 mm y apriete con una llave de 10 mm (Fig. 9).
- Apriete los ocho tirafondos de los pasos 3e y 3g con una llave de 10 mm (Fig. 9).

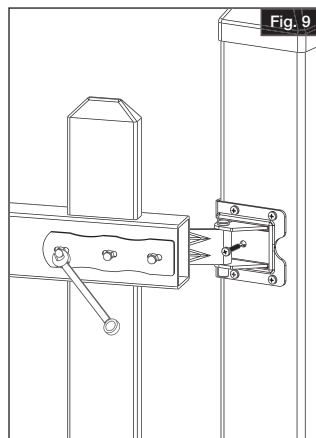

**Cambiar la configuración para su instalación en el lado derecho:**

- a.) Quite la cubierta de plástico del perno de la bisagra y saque el perno de la bisagra (Fig. 10).
- b.) Gire el ensamblaje de la bisagra de modo que la muesca redonda de la chapa quede orientada hacia la derecha y de modo que el logotipo de Boerboel® en el brazo de oscilación esté orientado hacia la parte delantera (Fig. 11).
- c.) Coloque de nuevo el perno de la bisagra por la parte superior (Fig. 12).
- d.) Coloque y fije de nuevo la parte inferior del perno de la bisagra con la cubierta de plástico (Fig. 12).

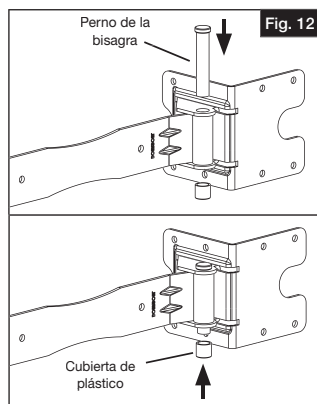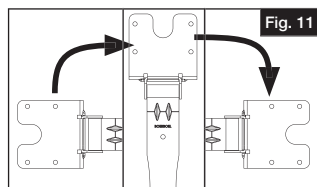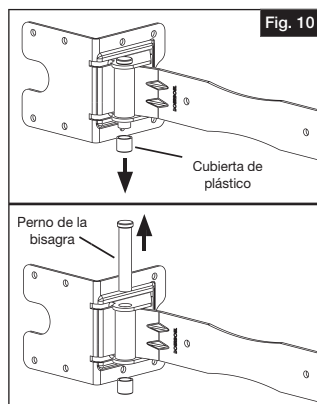

## Garantía limitada de por vida

Sujeto a las condiciones y limitaciones establecidas a continuación, Barrette Outdoor Living garantiza que siempre que el comprador original de un producto fabricado por Barrette Outdoor Living sea propietario de Boerboel Manual Hardware (el Producto) este estará libre de todo defecto debido a defectos en el diseño, materiales o mano de obra.

Si aparece un defecto en el producto, el comprador deberá notificar a Barrette Outdoor Living dentro de un plazo de 14 días a partir de descubrir el defecto y devolver el producto defectuoso, compuesto por el producto o un componente defectuoso del producto (el Artículo), a Barrette Outdoor Living, portes pagados, junto con el comprobante de compra con lo cual Barrette Outdoor Living, a su criterio y costo, reparar o sustituir el artículo defectuoso con un producto o componente igual o equivalente. Barrette Outdoor Living no se hará responsable de la mano de obra o de cualquier otro costo asociado con el desmantelamiento, la devolución y el montaje del Producto ni de los marcos o estructuras en donde está instalado.

Esta garantía no se aplica en cuanto a los defectos que se deben a o provienen de:

- (a) el desgaste normal;
- (b) el hecho de que no se sigan los procedimientos especificados o recomendados por Barrette Outdoor Living para la instalación, operación y mantenimiento del producto.
- (c) cualquier acto o circunstancia fuera del control de Barrette Outdoor Living, incluida la manipulación, las reparaciones no autorizadas, el uso indebido, el uso anormal, el abuso, los accidentes, los daños después de la entrega al consumidor, los daños causados por eventos fuera del control humano incluidos, entre otros, los daños causados por animales o fenómenos naturales, la coloración de la superficie y/o los daños a los componentes a causa de la corrosión y otras condiciones ambientales
- (d) cualquier defecto o en cualquier marco o material donde está instalado el Producto; o
- (e) la fabricación defectuosa de cualquier otra persona que no sea Barrette Outdoor Living, incluido el instalador del producto.

Esta garantía es personal para el comprador original del producto o para el primer consumidor en caso de que el producto ha sido instalado por el contratista para beneficio del consumidor y no se puede asignar sin el consentimiento previo de Barrette Outdoor Living.

Esta garantía le concede derechos legales específicos que son adicionales, y no sustituyen, los derechos y recursos que puede tener a su disposición por ley y que pueden variar de un estado a otro.

Salvo que se especifique lo contrario en esta garantía o en dónde hacerlo atentan zcontra la ley:

- (a) todas las demás garantías, condiciones y representaciones, ya sean expresas o implícitas por la ley general o la costumbre, en relación con el producto y su calidad, adecuación a un propósito e idoneidad están expresamente excluidas; y
- (b) La responsabilidad de Barrette Outdoor Living es excluida de todas las demás pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo (incluyendo cualquier daño o pérdida directo, indirecto o consecuente, pérdida de beneficios o pérdida de oportunidad) que surjan, en relación con el producto, o el suministro, las condiciones o el uso del producto, por ejemplo, como resultado de cualquier tipo de negligencia, fraude o cualquier otro defecto por parte de Barrette Outdoor Living, sus empleados, agentes, contratistas o cualquier otro.

Para preguntas específicas sobre la Garantía de Barrette Outdoor Living o para realizar una reclamación de garantía, contacte a Barrette Outdoor Living visitando nuestro sitio web [www.boerboelgatesystems.com](http://www.boerboelgatesystems.com), enviando un mensaje electrónico o llamando al 1-800-336-2383.

Para comenzar la cobertura de la garantía y registrar el producto Boerboel Manual Hardware visite [www.boerboelgatesystems.com](http://www.boerboelgatesystems.com).



**BARRETTE OUTDOOR LIVING**

7830 FREEWAY CIRCLE  
MIDDLEBURG HEIGHTS, OHIO 44130

TEL: (800) 336-2383  
[WWW.BOERBOELGATESYSTEMS.COM](http://WWW.BOERBOELGATESYSTEMS.COM)



**BOERBOEL®**  
Gate Solutions

